

UNI-TENT SUPER

ユニテントスーパー



※中のユニットイレ・安心、マンホールプレートは別売です。

軽量アルミ製で組立ても簡単なユニテントスーパーは屋外での着替えや緊急時のトイレ等にとっても便利です。また、コンパクトに収納できるため保管にも場所をとらず、持ち運びにも最適です。

仕様

- ・寸法
 - 使用時 底面幅 1200mm
 - 底面奥行 1280mm
 - 高さ 1990mm
 - 折りたたみ時
 - 長さ 900mm
 - 直径 220mm
- ・重量 約5.0Kg
- ・材質 フレーム:アルミニウム合金
テント:防水ナイロン
- ・付属品 固定用ペグ

設置方法

パイプA



パイプB(ゴムで連結)



パイプC





パイプD



1、各パイプを以下の図の通り地面に並べる(パイプBはゴムで連結している部分が棒状になるよう接続する)

2、各パイプを接続し、以下の写真のとおり枠組みをつくる

3、テント布地をかぶせ、内部のマジックテープで固定して完成

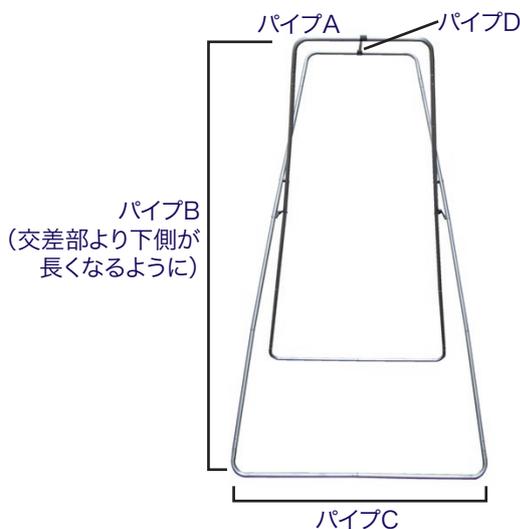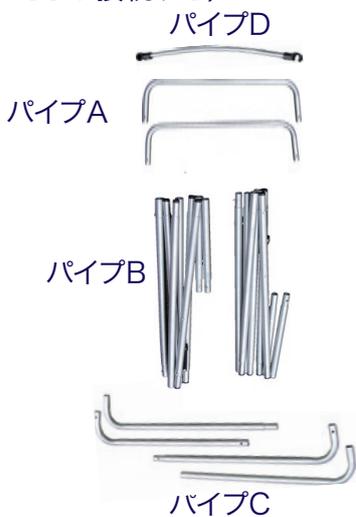

※風が強い日等は付属のペグで固定してください
※設置の際、指等を挟まないよう注意してください



ユнитレンド株式会社
UNITREND CORPORATION
04-7167-0501
<http://www.unitrend.co.jp>