

UNI-TENT SS

ユニテントSS

(ユニテントスーパーシルバーコーティング)

軽量アルミ製で組立ても簡単なユニテントSSは屋外での着替えや緊急時のトイレ等にとっても便利です。また、コンパクトに収納できるため保管にも場所をとらず、持ち運びにも最適です。

仕様

■寸法

[使用時] 幅 : 1200mm
奥行 : 1280mm
高さ : 1990mm

[収納時]

長さ : 700mm
直径 : 200mm

■重量 : 約4Kg

■材質 フレーム : アルミニウム合金
テント : 420Dポリエステル

■付属品 : ロープ4本、ペグ4本

ロープ固定ベルト
(4箇所)



シルエットが透けない
シルバーコーティング

砂袋 (4箇所)

フレーム部材

パイプA




パイプB (ゴムで連結)



パイプC



パイプD

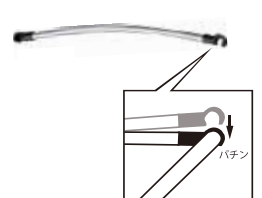


はめ込み式Cクリップ

設置方法

1.各パイプを以下の図の通り地面に並べる (パイプBはゴム連結部を接続)



2.各パイプを接続し、以下の写真のとおり枠組みを作る

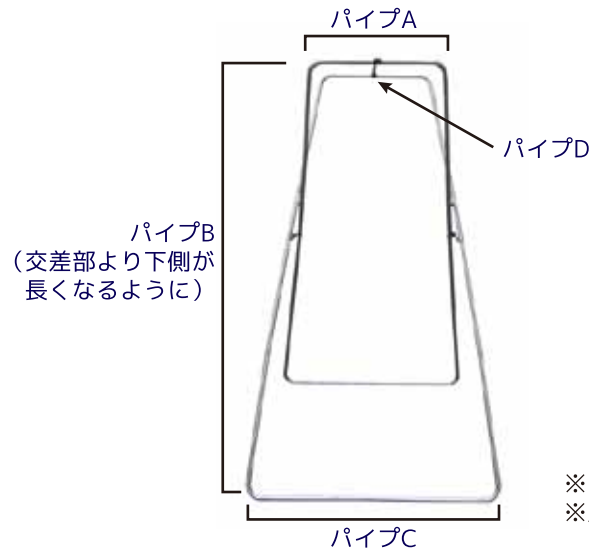

3.テント地をかぶせ、テント地内側のマジックテープでパイプに固定して完成



※設置の際、指等を挟まないよう注意して下さい
※風が強い日等は付属のペグ、ロープ、砂袋で固定して下さい