

**工具不要！
広げて・のせて
被せるだけ！**

**ユニットイレ・安心
マンホール
対応セット**




基本ユニットは広げて被せるだけのシンプル設計。どなたでも組み立てられます


ユニットイレ・安心

丈夫で軽いアルミニウム製で、いつでもどこでも工具なしで簡単に組み立て・設置可能なトイレ。

トイレ本体の組み立て方

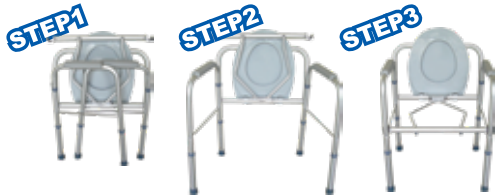

折たたんだ状態 脚部を開く 便座の支えを組み合わせれば本体の完成

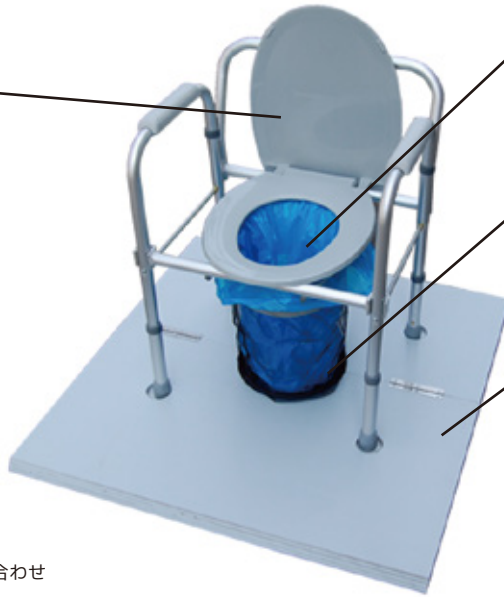

ガイドポリ

使い捨てガイドポリ部分は汚れが気になったら交換可能です。面倒な洗浄などの手間は不要です。

マンホールガイド

使い捨てガイドポリをマンホールの中に落とし込むためのメッシュ状のガイドです。汚物に直接触れることがないので衛生的に使えます。

マンホール調整プレート

安定感抜群の重さ約11kg、広げて置くだけの簡単設置で手間がかかりません。
対応マンホールサイズ：200～600mm径
600mmを超えるサイズの場合は特注で対応可能です。
お気軽にご相談ください。

工具不要！だから女性でも簡単設置！バリアフリータイプ

ユニテントワイド

3つのサイズから
選べるバリアフリーテント

遮光性	バリアフリー	組み立て易さ	持ち運び易さ
◎ シルバーコーティング	◎	△	△



1200x1200mm



1200x1800mm



1800x1800mm

様々な場所でお使いいただけるように作られたバリアフリー型テント。

開口部が広く、出入口の足元もバリアフリー仕様。車椅子や足の不自由な方でも安心してお使いいただけます。テント布内側はシルバーコーティング加工済みですので影映りの心配もありません。

組立もいたって簡単。アコーディオン式のフレームを広げ、下部のフレームと連結させたら、テント布をかぶせるだけでテントが完成。一切工具を必要としないので、どなたでも簡単に設置できます。

屋外での設置の際に気がかりな、雨溜りを防ぐ片流れ構造で、設置後も安心してお使いいただけます。

広げるだけで枠が完成するアコーディオンフレーム。収納の際は縮めるだけ。幅が最大1/5のサイズまでコンパクトになるため収納スペースもとりません。

収納バッグも付属しているので、保管時は部品を一式入れてコンパクトに収納できます。

入口左側のフリーポケットは用途を記載した札等を入れられます。ポケットタイプで差替えも簡単です。

ペグは張り紐に結んで打ち込むだけでなく、フレーム脚部の穴に直接打ち込むことも可能です。



収納イメージ



ユニットイレ・安心マンホール対応セットの設置方法

STEP1



マンホールのふたを開け、プレートをのせます

STEP2



マンホールガイド、ガイドポリを取り付けたトイレ本体を設置します

STEP3

広げた TENT を上からかぶせてご使用ください。
 ※設置の際はマンホールへの転落等の危険があります。十分注意して作業を行ってください。また、指等をはさまないようにご注意ください。

ユニットイレ・安心マンホール対応セットをさらに充実させるオプション品をご用意しています。

- ガイドポリ100枚セット トイレトーパーホルダ 除菌消臭スプレー マンホール開閉フック（2本組）



からリーズナブルタイプまでご希望に合わせて選べる3種類のTENT

ユニテントSS

組立時間わずか5分。風に強い
台形型の遮光加工済TENT

遮光性	バリアフリー	組み立て易さ	持ち運び易さ
○ 遮光生地 二重構造	×	○	○



設置から使用開始までを簡単かつスピーディに。ユニテントSSは、連結式軽量アルミフレームを採用し、軽量アルミフレームを連結してTENT布をかぶせるだけの2ステップで完成します。工具を必要とせず、どなたでも簡単にTENTを組み立てることができる、被災時に不足がちな人的労力を最小限にすることができます。

またTENT布はシルバーコーティングを施している為、シロエツトも透けず安心してご使用頂けます。

天井布は明かりが入るよう明るい色の布で、シルバーコーティングを施していない為、全体が遮光加工されていても暗くなりすぎません。



軽量フレームはあらかじめ強力ゴムで連結しているため組立や収納の際に部品の紛失なども心配ありません。連結してTENT地を被せるだけなので女性でも簡単に設置できます。



収納の際もパイプとTENT地を折りたたむだけ。コンパクトに折りたたむので、収納場所にも困りません。



収納イメージ

ユニテントDX

リーズナブルに揃えるなら広げる
だけで設置できるワンタッチTENT

遮光性	バリアフリー	組み立て易さ	持ち運び易さ
×	×	◎	◎



リーズナブルタイプをお探しの方や、風や直射日光の影響を受けにくい場所への設置をご検討されている方に。

収納バッグから取り出して、広げるだけで完成するワンタッチTENT。工具や専門知識は一切不要。わずか数十秒で完成します。ステンレスフレームを採用しているため、従来品と異なり安定感は抜群です。

TENT上部は光を通しやすい色の生地なので、日中は日の光を利用できます。



ステンレスフレームを採用し、抜群の安定感で安心してお使いいただけます。



収納はたたむだけ。軽量でコンパクトに折りたたむので、収納場所にも困りません。



収納イメージ

ユニットイレ・安心マンホール対応セットシリーズ仕様一覧



品番	MS-DX001S	
テントタイプ	ユニテントDX 1.1 (幅) × 1.1 (奥行) × 1.9 (高さ) m	
梱包重量 (2梱包)	トイレ/テント一式	約7kg
	マンホール調整プレート	約8kg
梱包サイズ (2梱包)	トイレ/テント一式	53×28×78cm
	マンホール調整プレート	92×51×7.5cm
参考価格	46,500円 (税別)	



品番	MS-SS001S	
テントタイプ	ユニテントSS 1.2 (幅) × 1.28 (奥行) × 1.99 (高さ) m	
梱包重量 (2梱包)	トイレ/テント一式	約9kg
	マンホール調整プレート	約8kg
梱包サイズ (2梱包)	トイレ/テント一式	53×28×78cm
	マンホール調整プレート	92×51×7.5cm
参考価格	59,000円 (税別)	



1200×1200×2200mm

品番	MS-TW1212S	
テントタイプ	ユニテントワイド 1.2 (幅) × 1.2 (奥行) × 2.2 (高さ) m	
梱包重量 (3梱包)	トイレ本体	約5kg
	テント	約8.7kg
	マンホール調整プレート	約8kg
梱包サイズ (3梱包)	トイレ本体	53.5×23×78.5cm
	テント	29×29×115cm
	マンホール調整プレート	92×51×7.5cm
参考価格	81,000円 (税別)	



1800×1200×2200mm

品番	MS-TW1218S	
テントタイプ	ユニテントワイド 1.8 (幅) × 1.2 (奥行) × 2.2 (高さ) m	
梱包重量 (3梱包)	トイレ本体	約5kg
	テント	約9.6kg
	マンホール調整プレート	約8kg
梱包サイズ (3梱包)	トイレ本体	53.5×23×78.5cm
	テント	29×29×115cm
	マンホール調整プレート	92×51×7.5cm
参考価格	87,000円 (税別)	



1800×1800×2200mm

品番	MS-TW1818S	
テントタイプ	ユニテントワイド 1.8 (幅) × 1.8 (奥行) × 2.2 (高さ) m	
梱包重量 (3梱包)	トイレ本体	約5kg
	テント	約10.1kg
	マンホール調整プレート	約8kg
梱包サイズ (3梱包)	トイレ本体	53.5×23×78.5cm
	テント	29×29×115cm
	マンホール調整プレート	92×51×7.5cm
参考価格	92,000円 (税別)	



ユニトレンド株式会社
〒277-0023 千葉県柏市中央2-9-16
TEL:04-7167-0501 FAX:04-7167-0504